

## ベルトバイブレーター：ベルト着脱方法

1. ベルト掛け金具にベルト環を掛けます。①～②

注意：ベルト環の赤の突起を確認してください。

向きが違うと装着できません。

2. ②の状態をベルト掛け金具の上から見た時の位置関係は③のようになります。

(ベルト環の図は形状を簡略化しています)

3. ③の状態ですべてを矢印方向に回転させます。

4. ③の状態から矢印方向にベルトを回転させると、④の位置付近でベルト環は掛け金具に引っ掛りきつくなりますが、そのままさらに回転させます。

(④の矢印)

5. ベルト環は完全にベルト掛け金具に入りますので、この状態でベルトを矢印に引くとベルトの装着完了です。⑤～⑥

6. ベルトストッパーを取り付けます。


(図では省略しています)

※別紙：「ベルトバイブレーター用ストッパー取付法」を参照ください。

7. ベルト取外しは逆の手順で行います。

注意：ベルトを回転させないで無理な取付け/取外しを行いますとベルト掛け金具やベルト環、回転軸が破損する場合があります。

注意：ベルト環の赤の突起が片側だけでも摩耗し下図のようになりましたら、ベルト自体の交換時期です。破断する可能性もあり、他の部品への影響も大きくなります。早期に買替をお願い致します。

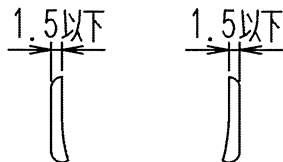

注意：ベルト本体にほつれが右の図のように10mm以上になりましたら、破断する可能性もありますので、早期に買替をお願い致します。

